


## Utskifting av glassmodul Leskur

- Leskurets glass er innrammet i en egen aluminiumsramme. Denne er festet til veggstenderene ved hjelp av skrudde klemlister.
  - Dette gjør utskifting av ødelagte glass til en rask og enkel oppgave.
  - Følg stegene under for å skifte ut den ødelagte glassmodulen med en ny.
- Aluminiumsrammen som tas ut kan brukes om igjen etter den har fått montert inn et nytt glass.

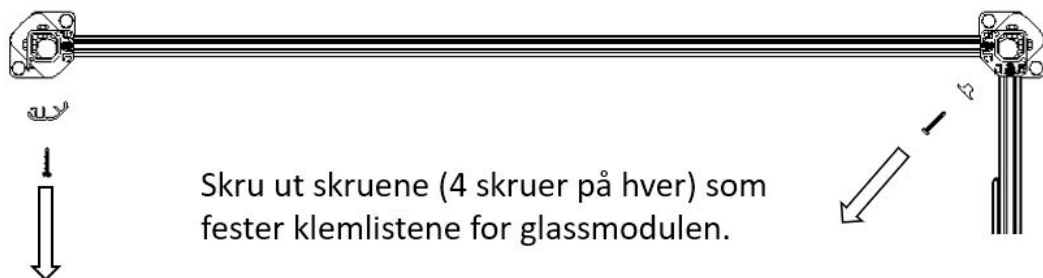

## Utskifting av glass i glassmodul Leskur

- Leskurets glass er innrammet i en egen aluminiumsramme.
- For å sette inn igjen et nytt glass må aluminiumsrammen demonteres.
  - Dette gjøres ved å skru ut de 4 skruene på hver side av rammen.
  - Når rammen er demontert, rengjøres rammeprofilene for eventuelle glasskår.
- Det nye glasset legges på et plant bord og den medfølgende gummlisten klemmes inn på kanten av glasset før rammeprofilene settes på og skruene settes inn igjen.

