

Montering av låscylindrar

Lossa Smekab-skruvorna (figur 6) på täckkåpan med Smekabnyckeln. Lyft av täckkåpan.

Montera lås och vridtappar på fästplattan. Se figur 1-3 som visar hur montering ska ske.

OBS! Om Brandkårslås monteras så ska det alltid sitta överst!

OBS! Vid "Hålla Nyckel"-funktion måste låset placeras rätt i förhållande till låskolvets hål.


Montera kolven (figur 4) på fästplattan (figur 5). Montera fjädersprinten i hålet under den övre styrningen. För in fästplattan med kolv i låshuset. Kontrollera att kolven åker ner i sitt låsläge.

Dra fast fästplattan med två försänkta M10 skruvar. Kontrollera de olika låsalternativens funktion.

Smörj de rörliga delarna med smörjfett. Montera täckkåpan (figur 6).

Stoppklackarna kan flyttas beroende på om höger eller vänster öppning, alternativt 180° öppning, önskas. De kan även användas till att spärra bilspärren i öppet läge.


Figur 1

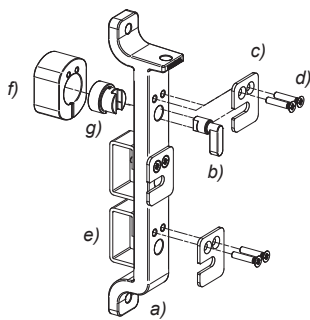

Brandkårslås

- a) Fästplatta
- b) Vridtapp Brand
- c) Bricka vridtapp
- d) Kryssskruv
- e) Blindplugg
- f) Låshållare brand
- g) Vridspole


Figur 2

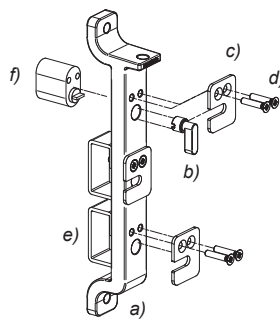

Assa/Abloy-lås

- a) Fästplatta
- b) Vridtapp Assa
- c) Bricka vridtapp
- d) Kryssskruv
- e) Blindplugg
- f) Cylinder Assa

Figur 3

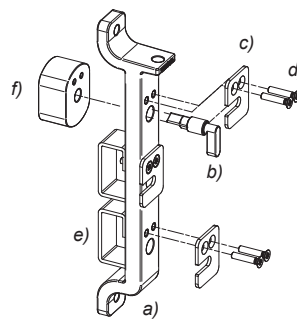


Trekantslås

- a) Fästplatta
- b) Vridtapp Trekant
- c) Bricka vridtapp
- d) Kryssskruv
- e) Blindplugg
- f) Låshållare Trekant


Figur 4

Låskolv: Exempel med en "Hålla Nyckel"-funktion

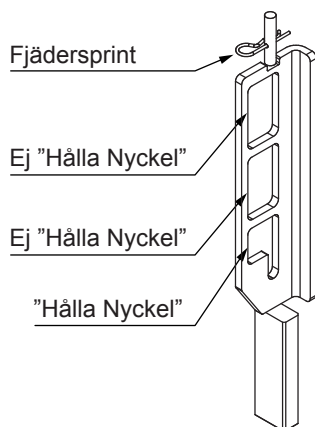

Figur 5

Fästplatta med lås och låskolv

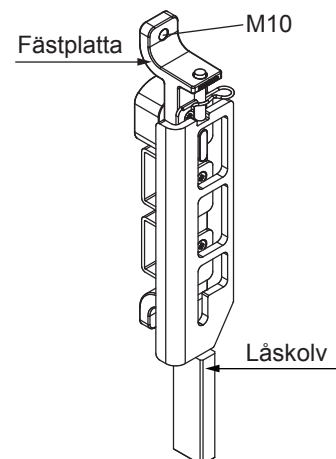

Figur 6

