

Merketralle Driver



1. Skru opp skruen på baksiden og hold den i hånden.



2. Sett vognen og håndtaket tilbake på de fire hjulene.




3. Monter håndtaket i det midtre firkant-hullet.



4. Vend håndtaket bakover.



5. Monter deretter skruen i håndtaket og vognen.

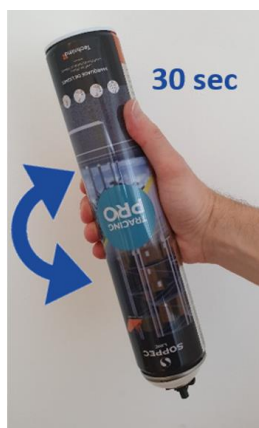

6. Rist boksen opp ned i minimum 30 sekunder.



7. Løsne skruen i sprayholderen.



8. Sett inn boksen vertikalt i sprayholderen.



9. Vri boksen 90°, enten høyre eller venstre side, til du hører et "klikk".



10. Stram skruen slik at boksen sitter fast.



11. Still inn linjebredden ved å justere høyden på sprayholderen med skruen på baksiden av holder.



12. Sett merketralen i ønsket posisjon. Press inn håndtaket og start merkingen.