


PARKER


Monteringsanvisning

PARKER - Fastsättning på betongplatta eller fundament

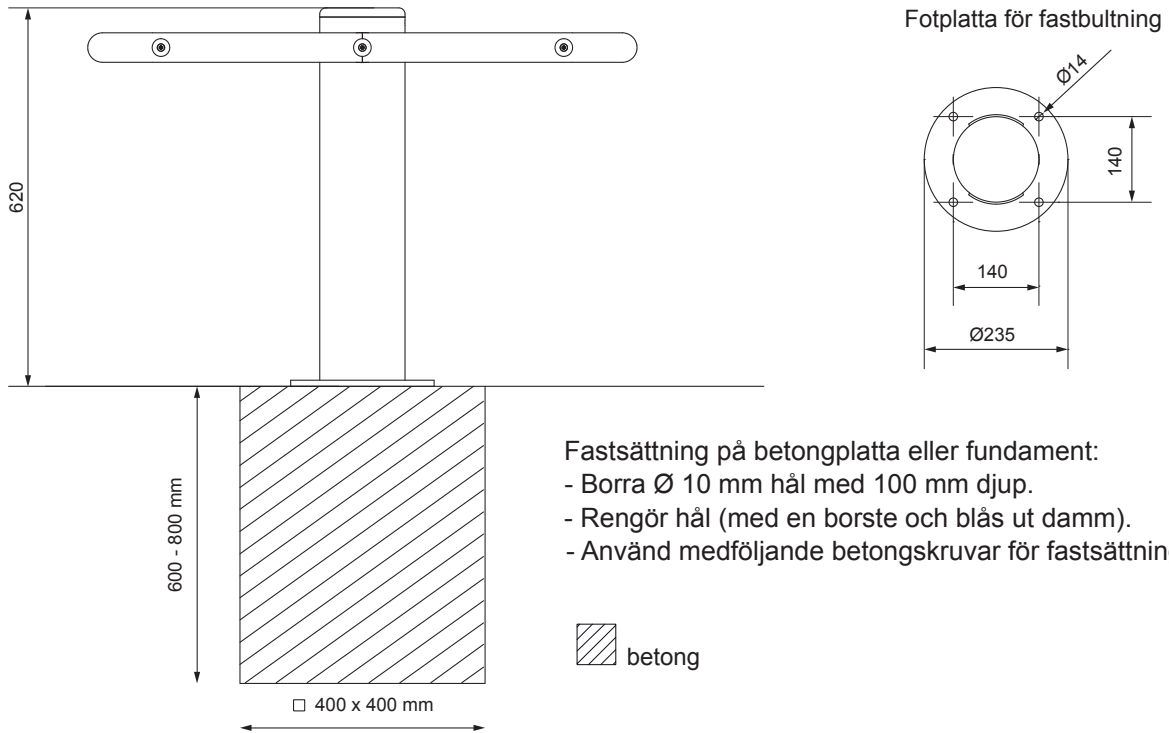

- Fastsättning på betongplatta eller fundament:
- Borra Ø 10 mm hål med 100 mm djup.
 - Rengör hål (med en borste och blås ut damm).
 - Använd medföljande betongskruvar för fastsättning.

PARKER - Nedgjutning eller nedgrävning

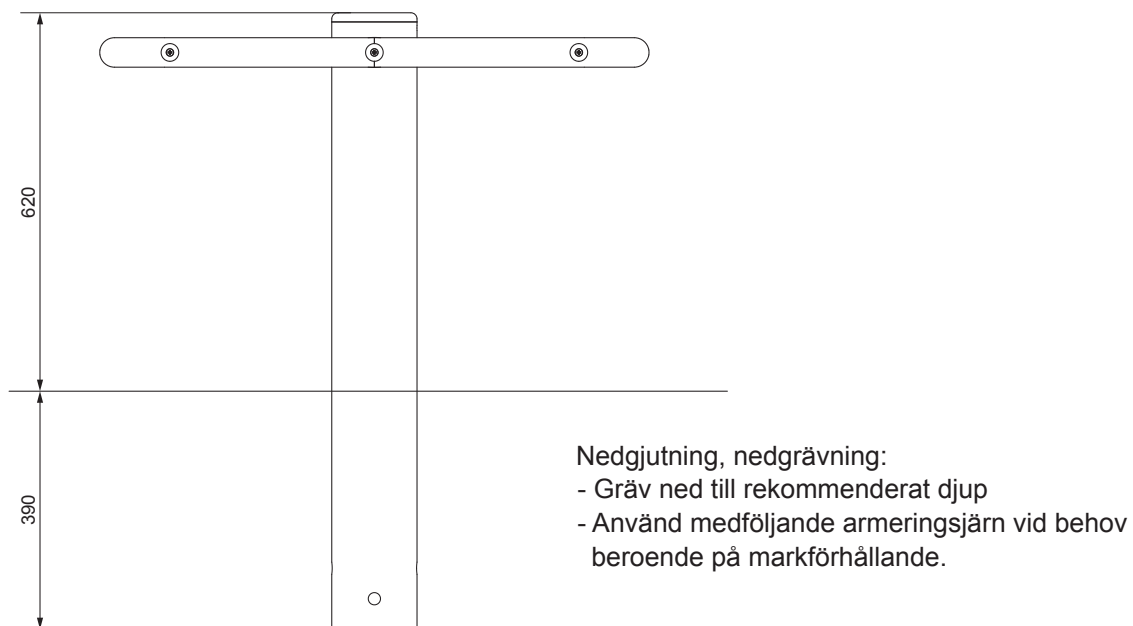

- Nedgjutning, nedgrävning:
- Gräv ned till rekommenderat djup
 - Använd medföljande armeringsjärn vid behov beroende på markförhållande.