


# RADIUM avfallsbeholder

## Monteringsanvisning

mm  
ote 1

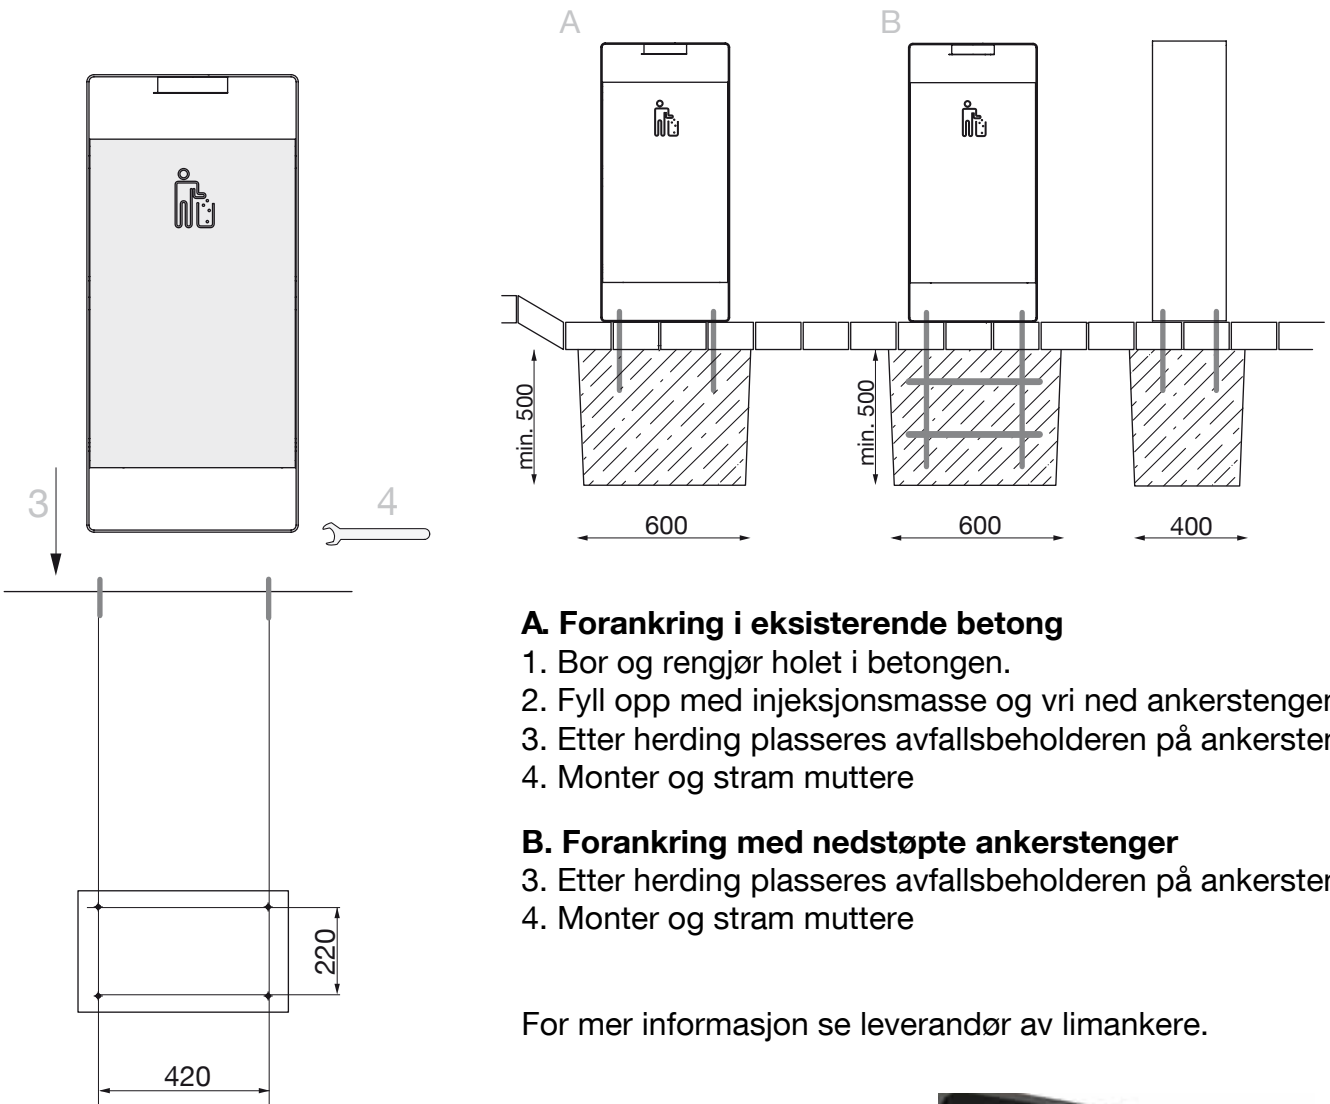

### A. Forankring i eksisterende betong

1. Bor og rengjør holet i betongen.
2. Fyll opp med injeksjonsmasse og vri ned ankerstengene.
3. Etter herding plasseres avfallsbeholderen på ankerstengene.
4. Monter og stram muttere

### B. Forankring med nedstøpte ankerstenger

3. Etter herding plasseres avfallsbeholderen på ankerstengene
4. Monter og stram muttere

For mer informasjon se leverandør av limankere.

