




Monteringsanvisning

Arctic C3 - 3 moduls leskur

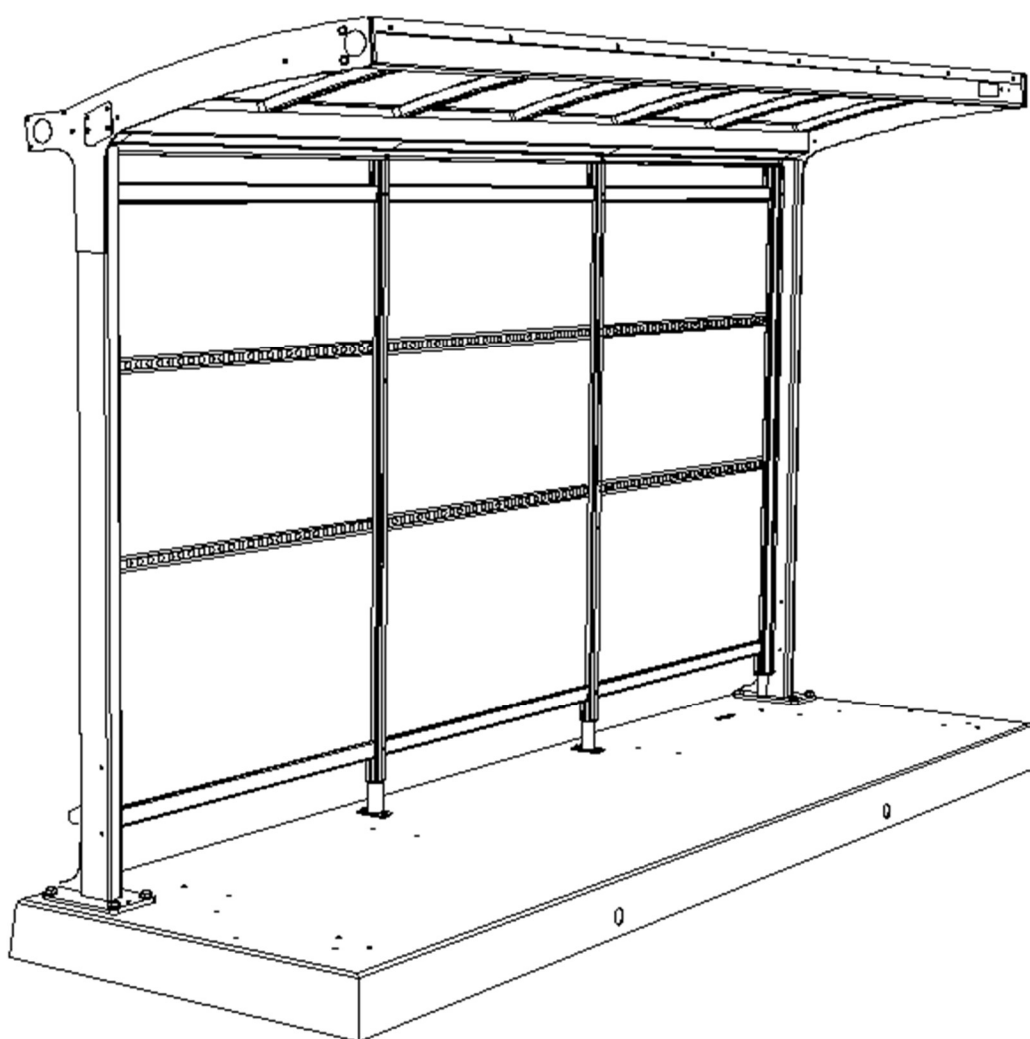

Artikkelnummer	Benevnelse
71702100155	Leskur ARCTIC C2 4300x900, RAL 9005


Nødvendig verktøy:



Fastnøkkel
24, 19 og 13 mm




Bits torx T30

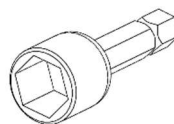

Bits utv. 6-kt
10mm




Drill/slagdrill



Hammer



Bits innv. 6-kant
4 og 5mm



Gardintrapp 2,5-3m



Murbor 12mm +
metallbor 4,8 mm


Øvrige opplysninger:

NB! Består av deler med en vekt på over 50 kg, så det anbefales bruk av kran/truck ved montering.


Signatur:

1. Plassering av ferdigstøpt fundament:

1. Grunnarbeid og telesikring utføres i henhold til gjeldende forskrifter.
2. Fundamentet plasseres på en plan pute av komprimert pukk.
3. Fyll så inntil fundamentet med egnet masse opptil ønsket høyde.
4. For å ivareta en maks. nivåforskjell på 2cm mellom utvendig dekke og gulv leskur må Asphalt/stein-dekke legges opp til hjørnet på skråkanten på dekket.

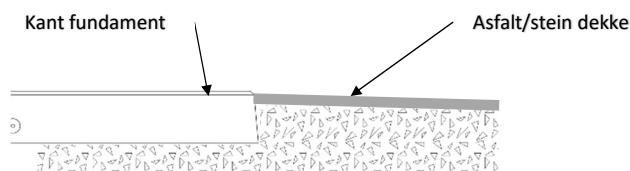


5. Fundamentet har ferdig innstøpte gjengehylser for innfesting av fotplater-leskur og benk
6. For innføring av strøm, er det et 25mm hull i høyre bakre hjørne av fundamentet.

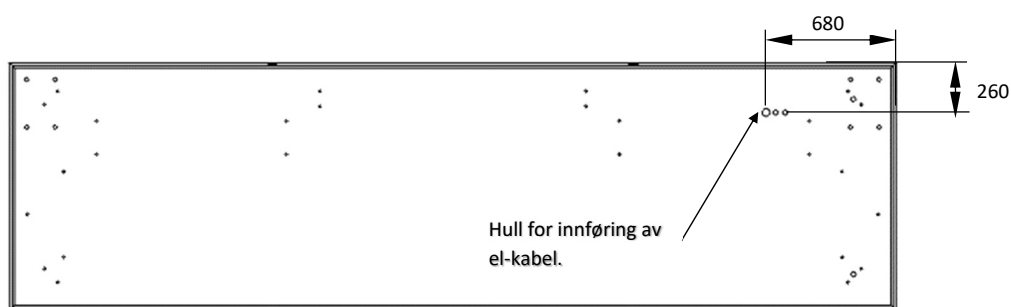


Plasstøpt fundament.

Påse at fundamentet er plant før montering begynner, jevn ut ved store ujevnheter. Ujevnheter i fundamentet vil gi utfordringer med montering av leskuret. Leskurets fotplater festes med 4stk ekspansjonsbolter (M20x150mm). Se fundamentplan under.

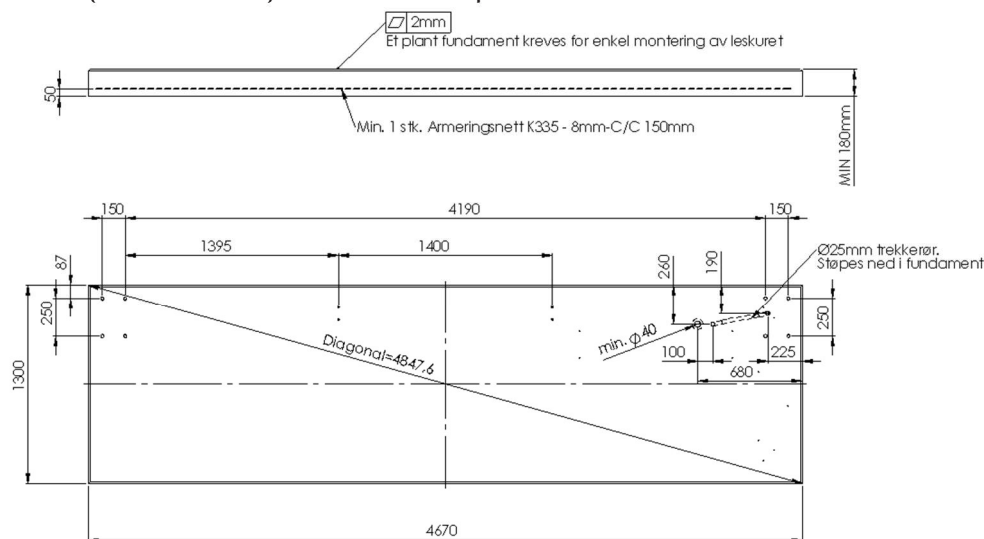


Fundamentplan-plasstøpt fundament Aedis C3 - 3 moduls konsolltak

2. Montering av sidemoduler, vegg-stendere og takrenneprofil

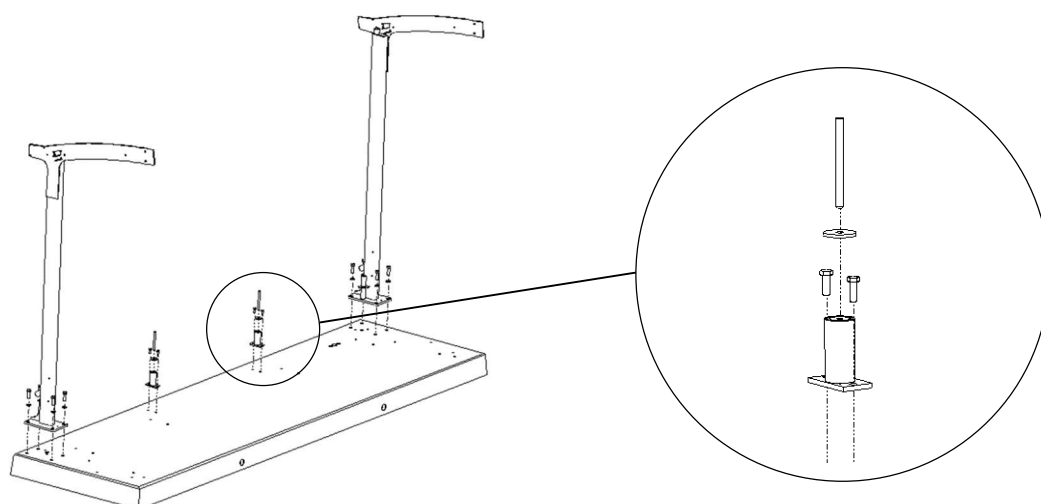


Begynn med å montere side modulene og fotplaten for senter stolpen for veggmodulene. Sidemodulene og senterfotplaten festes med medfølgende skruer m/skive.

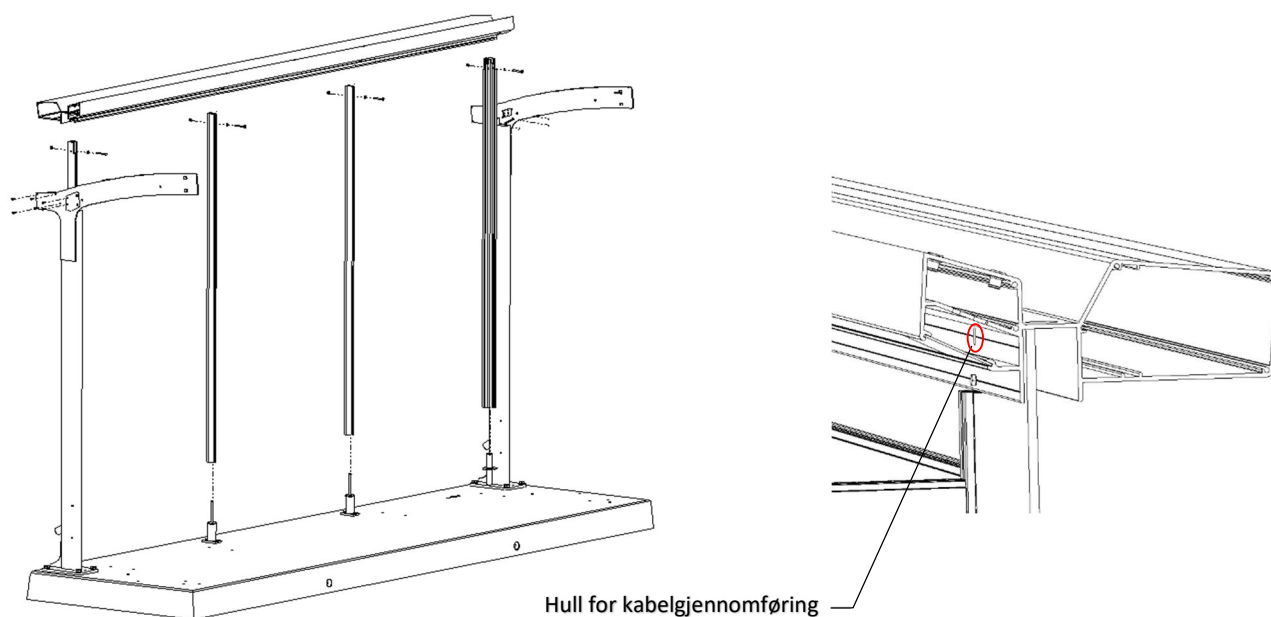

Sett på stolpene for veggmodulene. Hjørnestolpene settes ned på det runde røret på fotplatene for sidemodulene og senterstolpen settes ned på Ø12 bolten i senterfotplaten. Løft så på takrenneprofilen og fest veggstenderene med medfølgende skruer (DIN 931 M8x70 med skive og M8 låsemutter. Deretter festes takrenneprofilen til sidemodulene med de medfølgende M5,5x38 skruene (DIN7981 – M5,5x38)

NB! Skal det strøm til overlys inn i leskuret må el-rør/kabel tres inn gjennom takrenneprofilen i Forbindelse med monteringen av denne (Se illustrasjon over).

3. Montering av glassmoduler

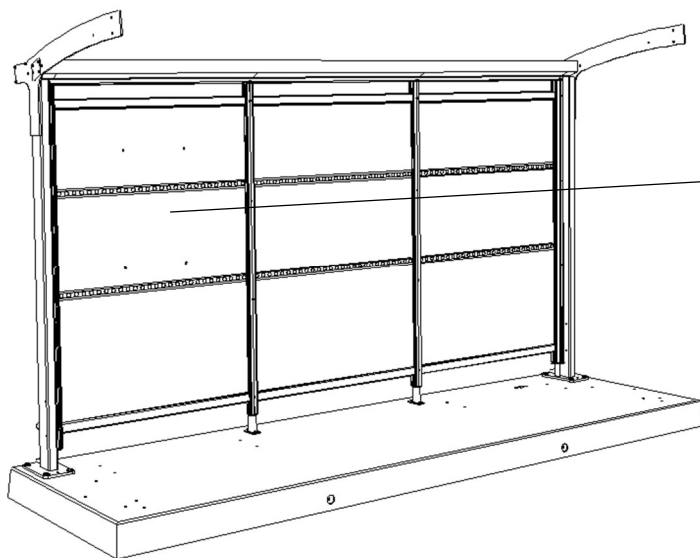


Merk: Plassering av veggseksjon med hull for inforamme

Etter takrenneprofilen er festet settes veggmodulene inn. Veggmodulene (pos 2) settes løst i tilhørende spor i hjørnestolpen (se illustrasjon under) og festes ved å klemme hjørnelisten (pos1) inn i åpningen mellom glassmodulene.


Påse at veggmodulene (pos 2) er presset godt ut fra hjørnet før hjørnelisten settes på.

Hjørnelisten festes med 4 stk. selv- borende skruer - Ø5,5x38.


Etter veggmodulene er festet i hjørnene festes de til senter stolpen med klemlist(pos3) og medfølgende skruer – 4 stk. selv- borende skruer - Ø5,5x38.

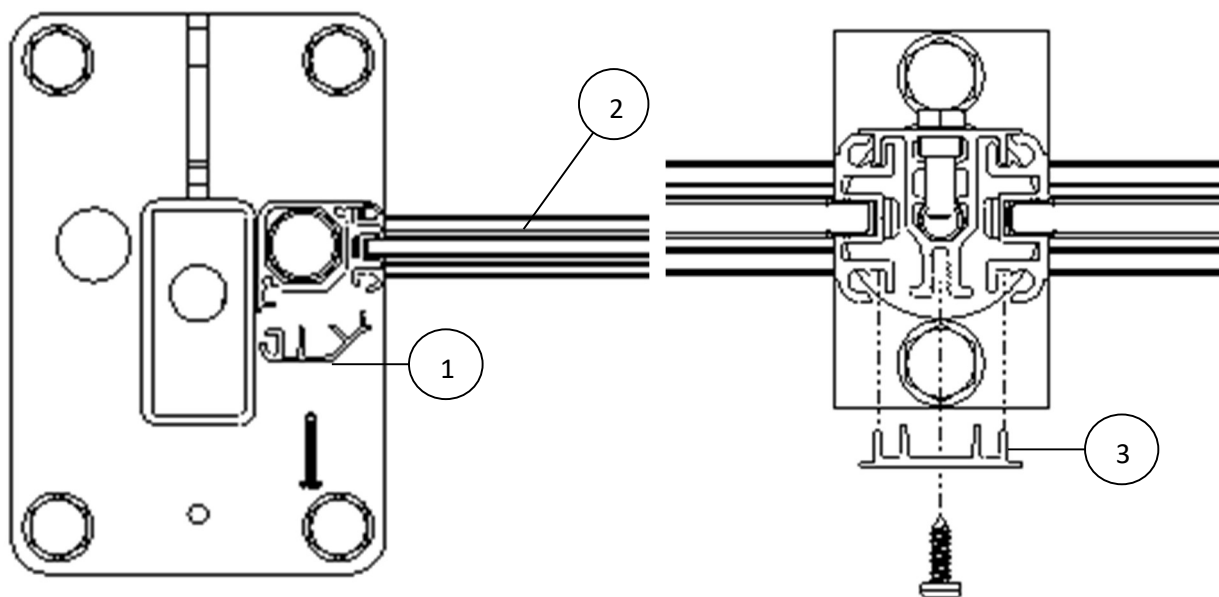

4. Montering av takbjelke og takbuer.

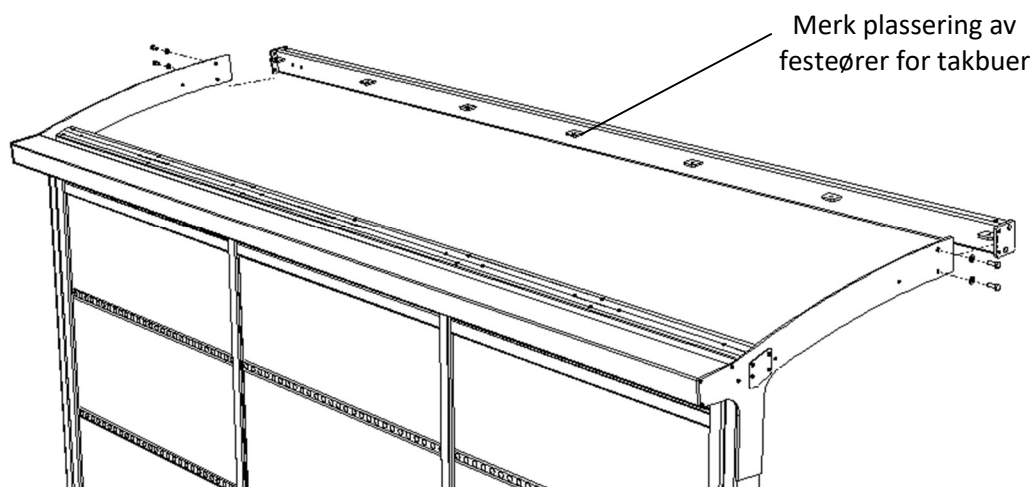

Takbjelken løftes på plass og festes til sidemodulene med medfølgende sekskant skruer M12x25 med skive.

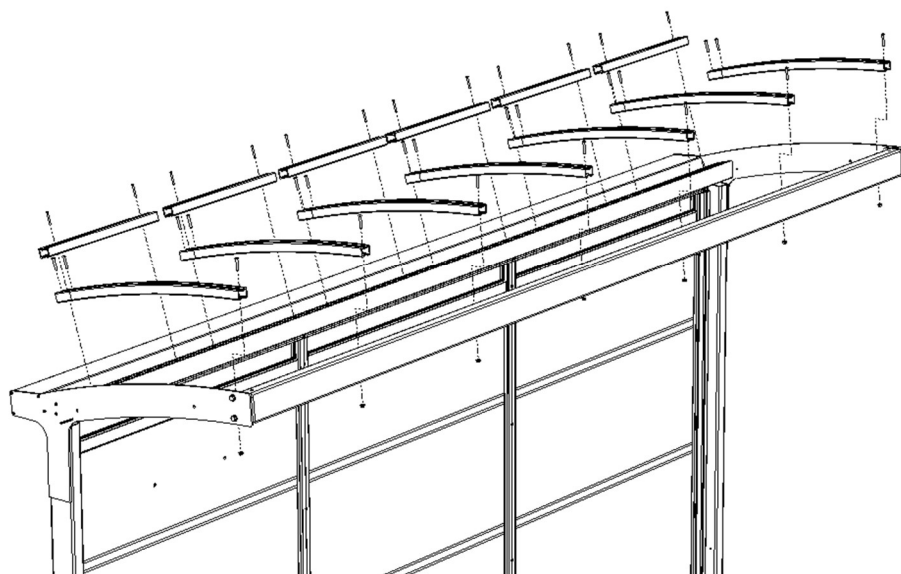


Etter takbjelken er løftet på plass og festet settes takbuer og profiler mellom buene på plass.

Hver takbue festes i bakkant med 2 stk. M8 x 50 ISO 7380 inv. sekskant skruer. I fremkant festes de med 1 stk. M8 x 60 ISO 7380 inv. Sekskant skruer med skive og låsemutter.

I bakkant settes det inn profiler mellom buene, disse festes med 2 stk. M6 x 50 ISO 7380 inv. sekskant skruer.

NB! Entre skruene med hånd og påse at de kan skrus med hånd før en bruker drill for tiltrekking!

5. Montering takplater.

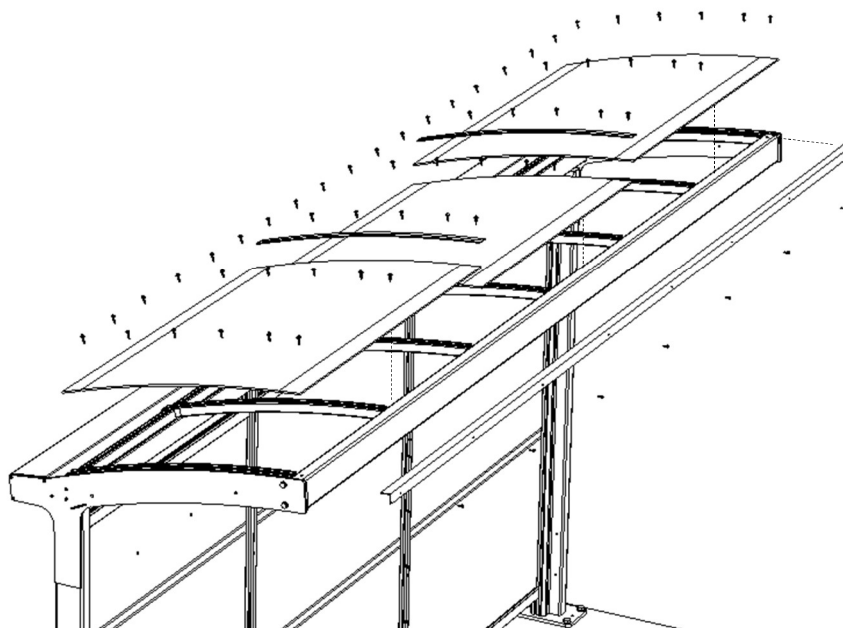

Takplatene legges oppå buene, bøy platen og påse at den er riktig plassert før den festes. Platene skal festes med 6 stk. farmerskruer M5,5 x 26 fordelt jevnt på hver takbue. I tillegg festes takplatene i bakkant med 2 stk. Farmerskruer M5,5 x 26 mellom buene. Se illustrasjon over. På skjøten mellom platene brukes den medfølgende klemlista for å klemme platene fast til takbuen.

I fremkant festes takplatene ved hjelp av den medfølgende vinkelprofilen som legges oppå takplatene og festes i fremkant med medfølgende selvborende skruer.

**Til slutt, gå over og sjekk at alle skruer er forsvarlig strammet til.
Leskuret er nå klart til bruk.**

For montering av tilleggsutstyr, se produktets medfølgende monteringsanvisning.

Spørsmål?

Tlf sentralbord:

Tlf salgskontor:

Email:

Web:

Ta kontakt på:

61 24 80 50

06080

post@saferoad.no

www.saferoad.no