




Monteringsanvisning Avfallsbeholder 80L

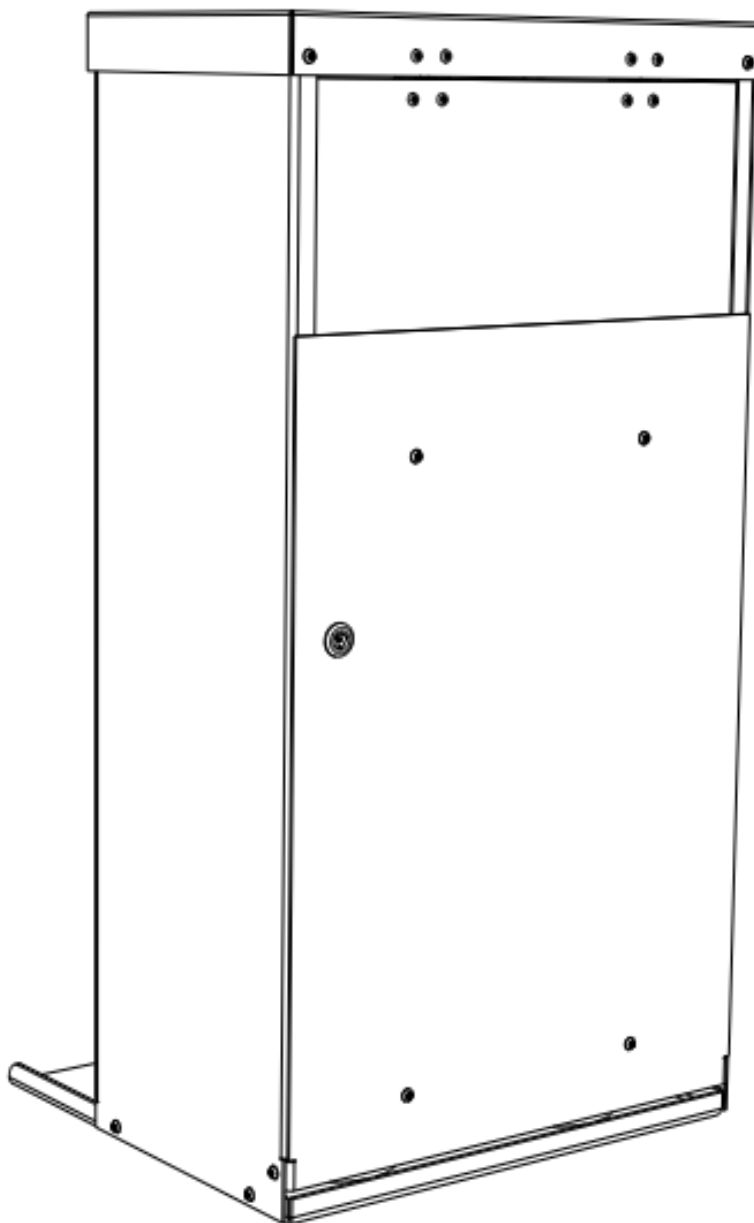

Artikkelnummer	Benevnelse
71795110170	Avfallsbeholder 80L for gulvmontering - RAL 9005

	Pos	Antall	Beskrivelse	Anmerkning	✓
	1	1 stk.	Bunnplate for ytterkasse - RAL 9005		
	2	1 stk.	Sideplate venstre, ytterkasse – RAL 9005		
	3	1 stk.	Sideplate høyre, ytterkasse – RAL 9005		
	4	1 stk.	Topplokk med fjærbelastet lokk		
	5	1 stk.	Vippetør med avfallsmerke RAL 9005		
	6	1 stk.	Festebøyle for avfallskurv		
	7	7 stk.	Spiler for avfallskurv		
	8	1 stk.	Bunn for avfallskurv		
	9	1 stk.	90 gr. Lås for trekantnøkkel		
	10	1 stk.	Trekantnøkkel 8mm		
	10	3 stk.	DIN 125 M12 underlagsskive		
	11	3 stk.	DIN 933 6-kt skrue M12 x 35		
	12	34 stk.	Skrue umbrako M6x12 pan hode		

Nødvendig utstyr:



Fastnøkkel 19mm og 27mm



Umbrako 4 mm



Slagdrill m/Ø12 betongbor




Hammer

Øvrige opplysninger:


Signatur: _____


Montering av avfallsbeholder.

1. Åpne esken og sjekk at den inneholder alle delene som er beskrevet i innholdsfortegnelsen over. Start med å legge bunnplaten på et flatt underlag. Skru så venstre sideplate fast i bunnplaten med de 2 medfølgende skruene.

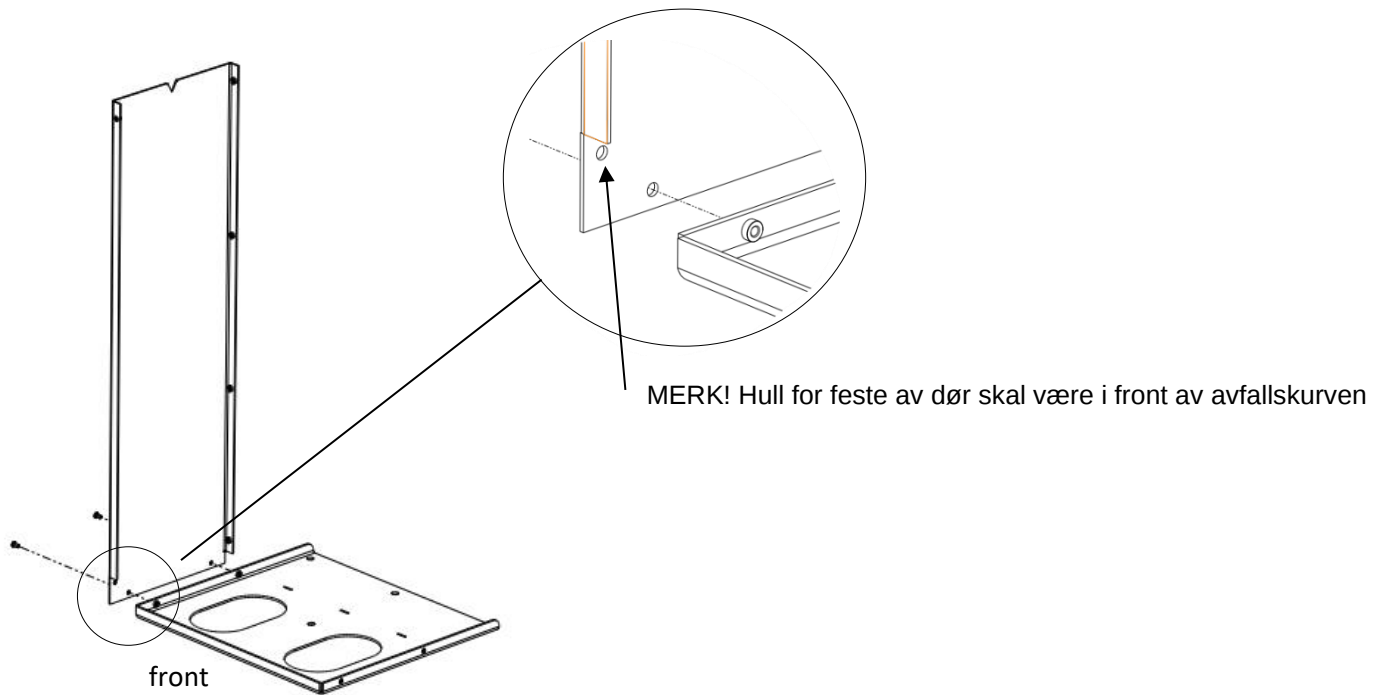


2. Sett så bakplaten ned i utsparingene i bunnplaten og skru så platen løst fast til sideplaten med 3 skruer.

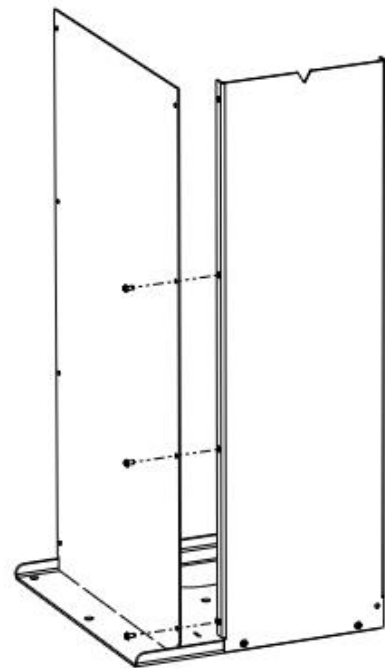



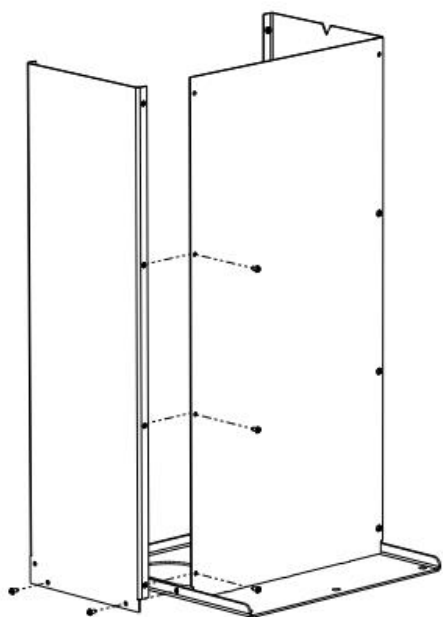


3. Sett nå fast den høyre sideplaten med de medfølgende skruene og trekk løst til.

4. Finn den låsbare vippedøren og monter 90° låsen på døren. Påse at låsearm peker i riktig retning (se tegning under)

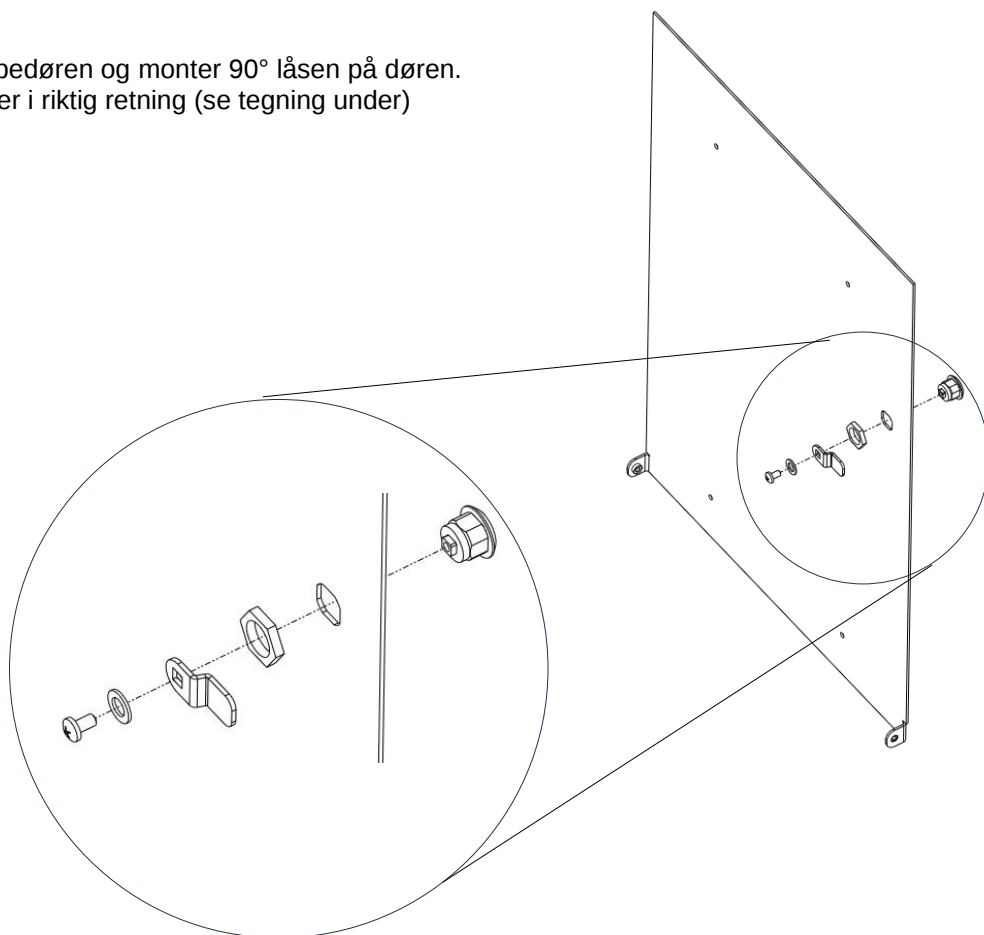


5. Skru så festene for avfallspose sammen med vippeøren med de medfølgende skruene

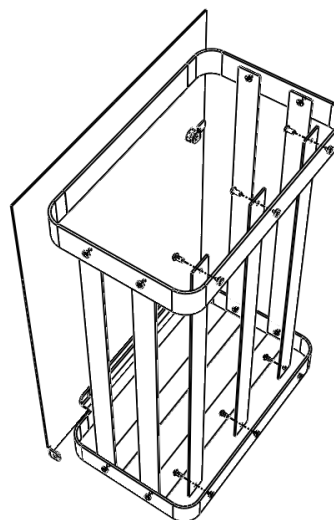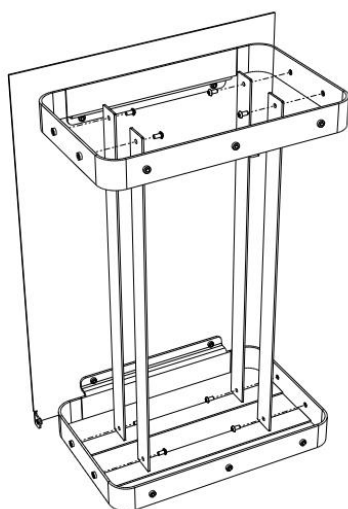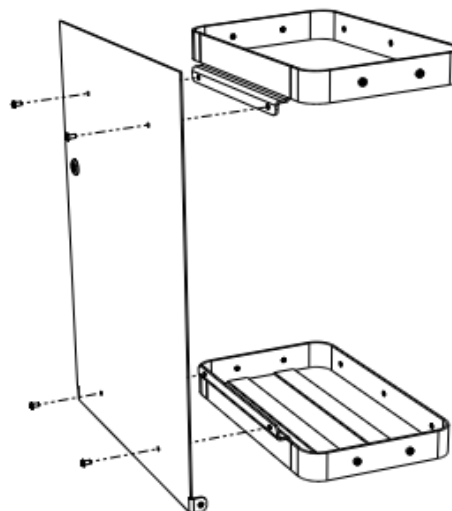



6. fest nå spilene på sammen med festene for avfallsposen med de medfølgende skruene og trekk til.

7. Fest så vippe­dør med avfallskurv fast til sideveggene på avfallsdunken med medfølgende skruer. Trekk løst til.

8. sett inn trekant­nøkkelen og test om låsing av døren fungerer. Lås så døren.

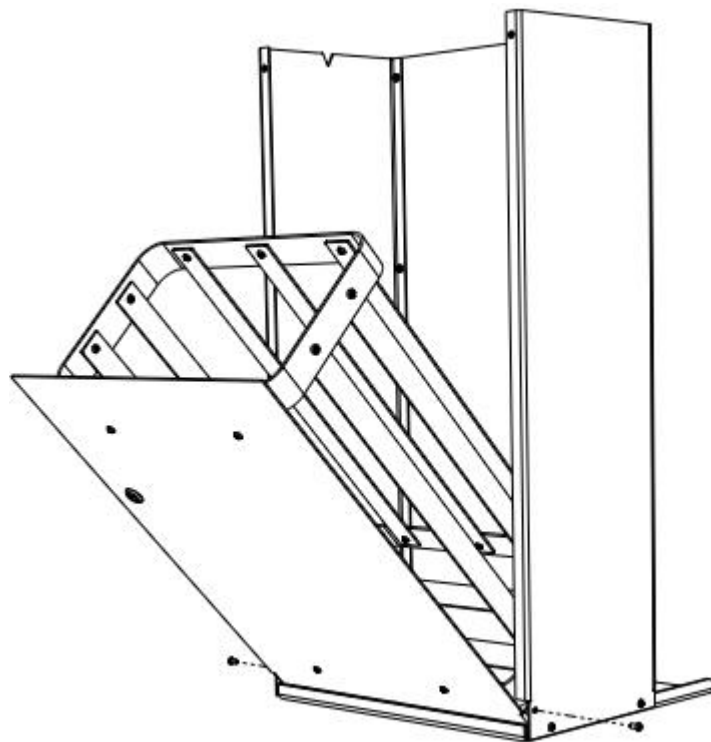


9. Fest nå lokket med de medfølgende skruene og trekk til

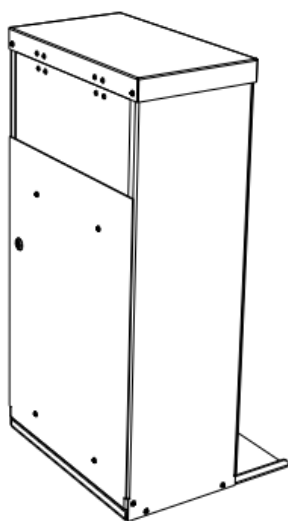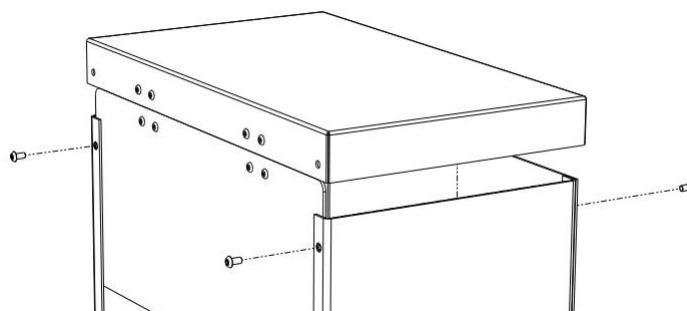

10. Gå nå over alle skruer og trekk til.

Innfesting i leskur med prefabrikkert fundament m/innstøpte gjengehylser:

1. Ved montering i leskur med prefabrikkert fundament med ferdig innstøpte gjengehylser festes avfallsbeholderen til gulvet med de tre medfølgende M12x35 skruene på ønsket side av leskuret. For å feste skruen som er inne i avfallsbeholderen må en låse opp låsen for avfallskurven med medfølgende trekantnøkkel og vippe avfallskurven ut i tømmestilling. Sett så inn skruen gjennom hullene i den innvendige beholderen og trekk til.
2. Sett så inn Sjøppelose, denne henges over kanten på den innvendige beholderen. Ved tømning vippes avfallsbeholderen ut og den fulle søppelsekken løftes ut fra beholderen.

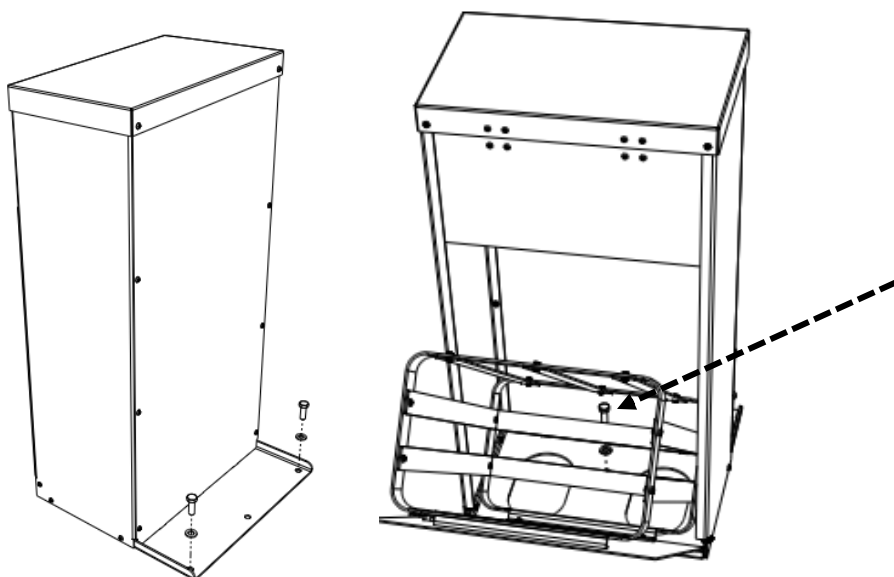

Innfesting i leskur med plaststøpt fundament:

3. Ved montering i leskur med plaststøpt fundament festes avfallsbeholderen til gulvet ved bruk av 3 stk. ekspansjonsbolter (anbefalt M12 x 80) på ønsket side av leskuret. Plasser beholderen på ønsket plass, merk opp hullplassering og bor hull for ekspansjonspluggen. Slå inn boltene og trekk til mutterne. For å feste mutteren som er inne i avfallsbeholderen må en låse opp låsen for avfallskurven med medfølgende trekantnøkkel og vippe avfallskurven ut i tømmestilling. Sett så inn skruen gjennom hullene i den innvendige beholderen og trekk til.
4. Sett så inn Sjøppelose, denne henges over kanten på den innvendige beholderen. Ved tømning vippes avfallsbeholderen ut og den fulle søppelsekken løftes ut fra beholderen.

Spørsmål?

Tlf sentralbord:

Tlf salgskontor:

Email:

Web:

Ta kontakt på:

61 24 80 50

06080

post@saferoad.no

www.saferoad.no