






Monteringsanvisning

Gulvmontert benk, 1400mm

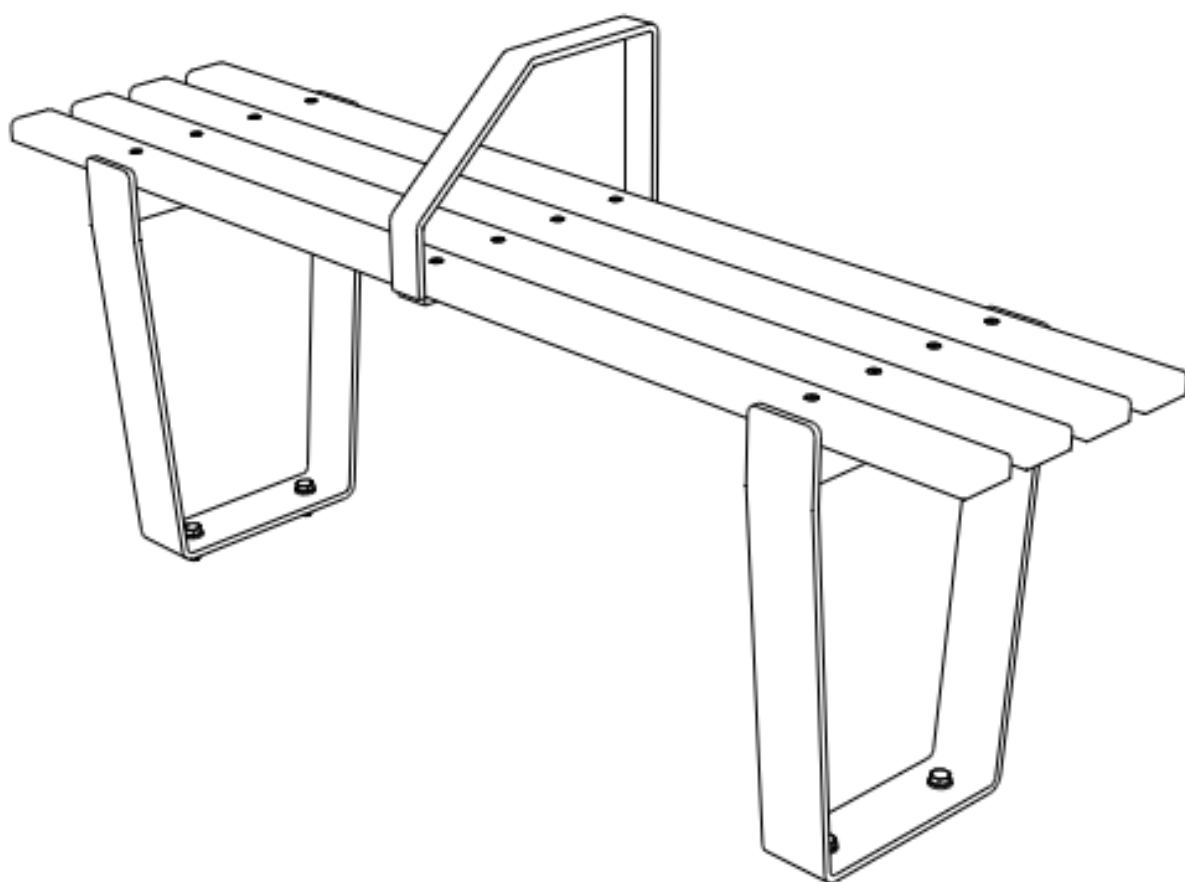

Artikkelnummer	Benevnelse
71795015010	Gulvmontert benk for leskur 1400mm RAL 9005

Plukkliste						
	Pos	Antall	Beskrivelse	Anmerkning	Tegning #	✓
	1	2 stk.	Gulvfeste aluminium for benk RAL9005			
	2	1 stk.	Armlene aluminium for benk RAL 9005			
	3	4 stk.	Seteplank 63x25x1400mm			
	4	12 stk.	Umbrako senkehode skrue DIN7991 M6x40mm			
	5	12 stk.	DIN 6923 Låsemutter M6mm			
	6	4 stk.	DIN 833 6-kt skrue M12 x 35			
	7	4 stk.	DIN125 skive M12			


Nødvendig utstyr:			
			
Fastnøkkel 19mm og 13mm	Slagdrill m/ Ø12 murbor trebor	Ø8mm	Hammer

Øvrige opplysninger:

Signatur:

Innfesting i leskur med prefabrikkert fundament m/innstøpte gjengehylser:

1. Ved montering i leskur med prefabrikkert fundament med ferdig innstøpte gjengehylser begynner en med å sette de to gulvfestene løst festet med medfølgende M12x35 skruer på ønsket side av leskuret.
2. Legg så på de fire sete bordene og tre inn armlene mellom gulvfestene. Skru så fast setebordene med de medfølgende M6x40 umbrako skruene med låsemutter.
3. Etter setet er festet kan armlenet festes de medfølgende M6x40 umbrako skruene m/låsemutter. Det er forboret hull for feste av armlene i senter av benken, ønskes en annen plassering må det bores nye hull.
4. Trekk til skruene som fester gulvfestene.

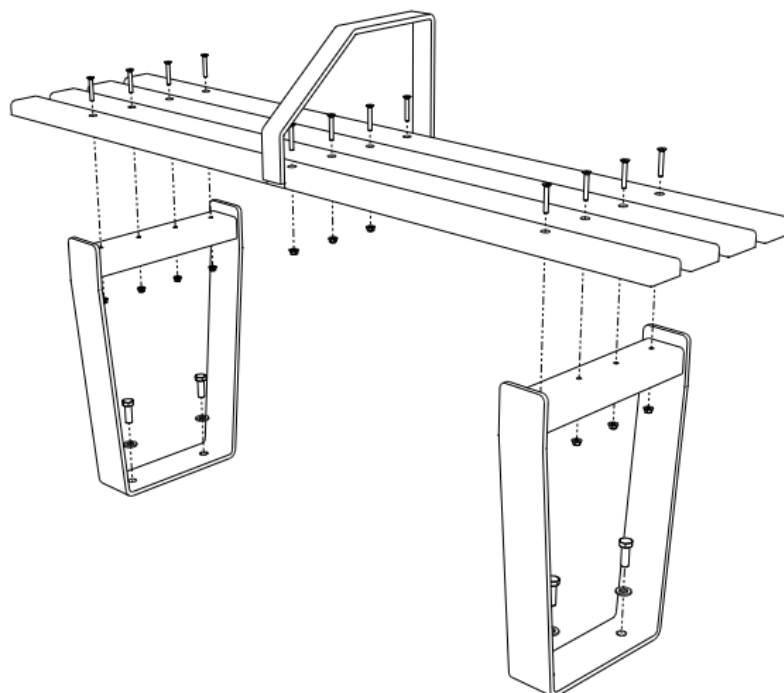

Innfesting i leskur med plasstøpt fundament:

1. Ved montering i leskur med plasstøpt fundament begynner en med å sette sammen benken løst på gulvet. (se punkter over)
2. Den ferdig monterte benken plasseres på ønsket sted og det borres opp hull for M12 ekspansjonsbolter. (Anbefalt bolt M12x80). Etter alle hull er boret opp slås ekspansjonsboltene ned og mutterne trekkes til.

Spørsmål?

Tlf sentralbord:

Tlf salgskontor:

Email:

Web:

Ta kontakt på:

61 24 80 50

06080

post@saferoad.no

www.saferoad.no