




Monteringsanvisning


Tilbehør Postkassestativ Ø60mm

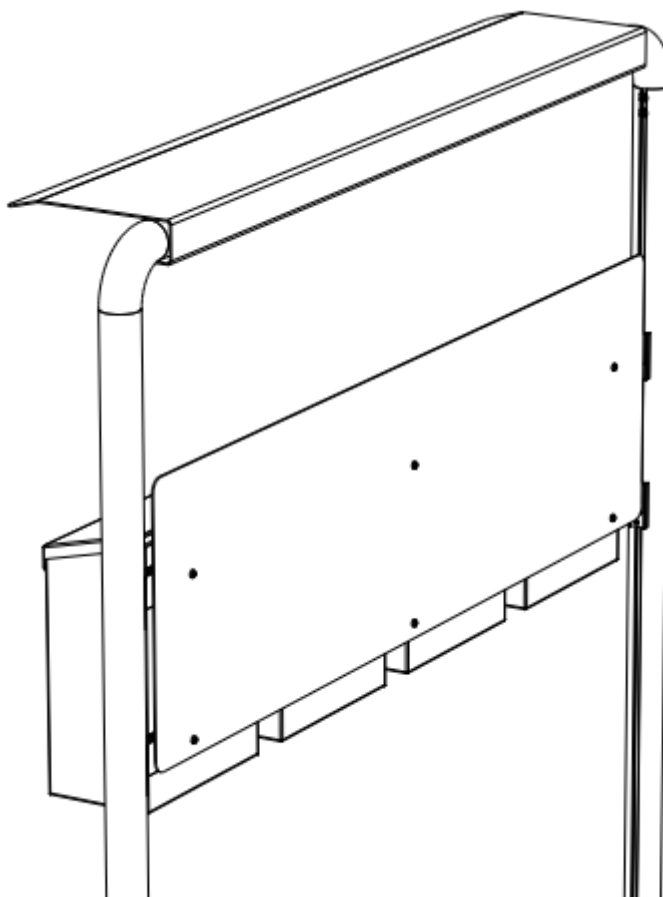

Artikkelnummer	Benevnelse
71795700142	Tak for postkassestativ Ø60mm 4/8 kasser-lakkert std. farge
71795700144	Tak for postkassestativ Ø60mm 5/10 kasser-lakkert std. farge
71795700146	Tak for postkassestativ Ø60mm 6/12 kasser-lakkert std. farge
71795700148	Tak for postkassestativ Ø60mm 7/14 kasser-lakkert std. farge
71795700150	Tak for postkassestativ Ø60mm 8/16 kasser-lakkert std. farge
71795700200	Bakplate postkassestativ Ø60 2/4 kasser std. farge
71795700220	Bakplate postkassestativ Ø60 3/6 kasser std. farge
71795700240	Bakplate postkassestativ Ø60 4/8 kasser std. farge
71795700260	Bakplate postkassestativ Ø60 5/10 kasser std. farge
71795700280	Bakplate postkassestativ Ø60 6/12 kasser std. farge

Plukkliste Bakplate postkassestativ						
	Pos	Antall	Beskrivelse	Anmerkning	Tegning #	✓
	1	1 stk.	Bakplate for postkassestativ			
	2	4-8 stk.	Selvborende skrue 4,5x15mm TX3			


Plukkliste Tak for postkassestativ						
	Pos	Antall	Beskrivelse	Anmerkning	Tegning #	✓
	1	1 stk.	Takplate for postkassestativ			
	2	4-8 stk.	Mutterbrikke 13x40mm M8 A4			
	3	3-4 stk.	DIN 933 6-kt skrue M8x12 A4			

Nødvendig utstyr:		
		
Fastnøkkel 13 mm	Drill m/ torx TX30 bits	Umbrako 4mm

Øvrige opplysninger:


Signatur:

Montering bakplate på postkassestativ:

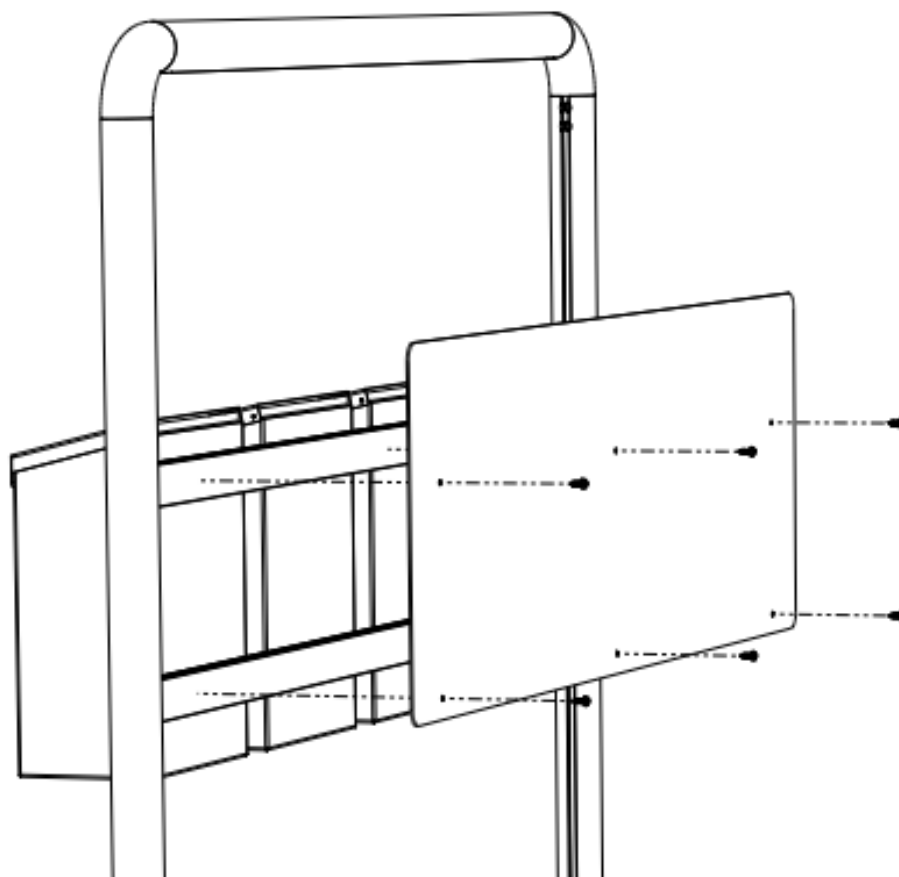


Bakplaten skal monteres på baksiden av de 2 profilene som postkassene er festet til. Det er en plate per rad med postkasser. Plasser platen jevnt med underkanten på den nederste av tverrprofilene og fest platen med en tvinge. Juster platen slik at den er sentrert horisontalt og fest platen med de medfølgende skruene gjennom de forborede hullene i platen.

Montering av tak på postkassestativ

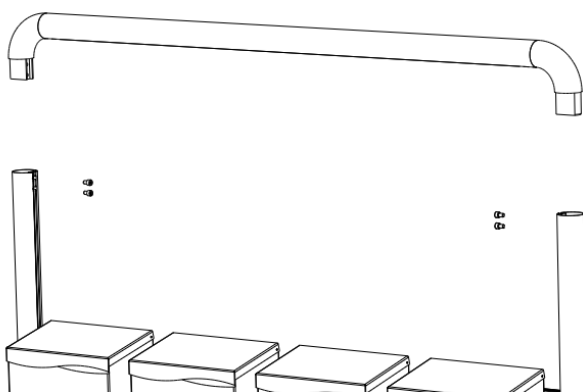


1. Begynn med å ta av toppen av stativet ved å løsne de 4 umbrakoskruene som fester topp profilen til stolpene.


Montering av tak på postkassestativ

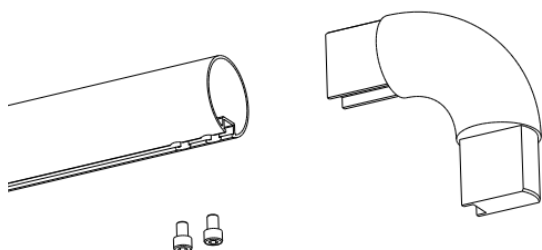

2. Demonter så 90° bendet på en side ved å skru ut de 2 umbrakoskruene som fester 90° bendet til topp profilen.

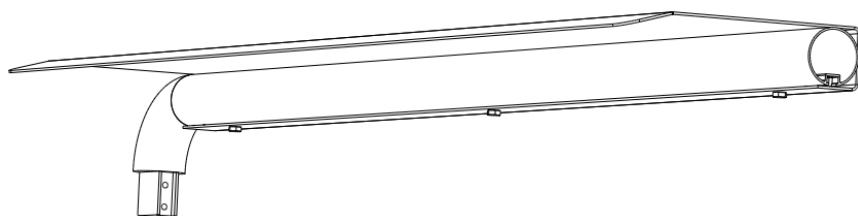

3. Tre så takplaten inn på topp-profilen og påse at mutterskinnene går inn i sporet på undersiden av topp profilen. Sentrere platen og trekk til skruene for å feste takplaten.
4. Skru så på igjen 90° bendet og sett topp-profilen med takplaten ned på postkassestativet igjen og trekk til skruene.

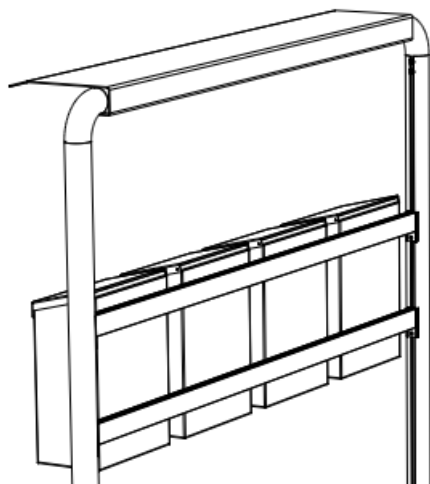

Spørsmål?

Tlf sentralbord:

Tlf salgskontor:

Email:

Web:

Ta kontakt på:

61 24 80 50

06080

post@saferoad.no

www.saferoad.no