
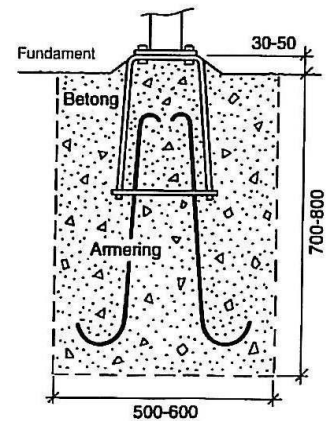


T&V manuell bom

Fest 4 stk. skruer (M12x40) og
8 stk. skiver før nedstøping av fundament. Dra skruene
hardt til slik at de ikke løsner når bilsperren monteres.

Fundamentet støpes fast i rett
vinkel mot vei- eller sykkelbane.

Fundamentet bør kompletteres
(forlenges) med ekstra armeringsjern.

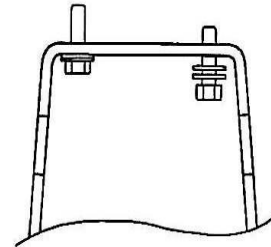

Teknisk informasjon

